



SANDWICH ELEMENTSKRUE BETONG

Montering

ESSVE
GET IT DONE

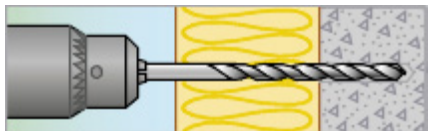

1. Bor hull \varnothing 5 mm gjennom isoleringen inn i betongveggen. Bordybde min. 30 mm inn i betongen.

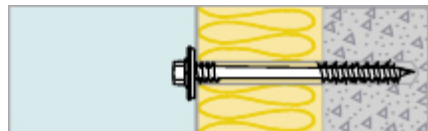

2. Skru i skruen gjennom plate og isolering inn i betongen.