


# BETONGSKRUE ECS-0 MED ØYE

## Montering


**ESSVE**  
GET IT DONE



1. Bor et hull. Eventuelt også gjennom forankringsdetaljen. Grovrengjør borhullet fri for borstøv ved å føre borhammeren fram og tilbake 2-3 ganger.

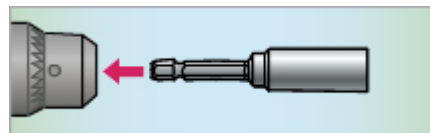

2. Sett i monteringsverktøyet i skrutrekkeren.

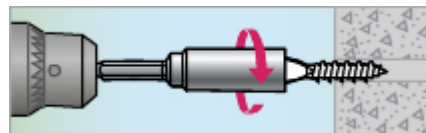

3. Sett i øyebetongskruen i monteringsverktøyet og skru på plass.



4. Montering er ferdig.