


# BETONGSKRUE EBS-HF

## Montering


**ESSVE**  
GET IT DONE



1. Bor et hull. Eventuelt også gjennom forankringsgjenstanden. Grovrengjør borhullet fri for borstøv ved å føre borhammeren fram og tilbake 2-3 ganger.

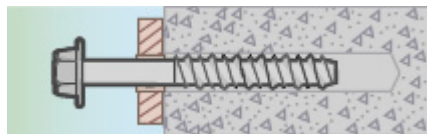

2. Dra i skruen med en hylse. For dimensjon 10,5 og 16,5 mm anbefales muttertrekker.

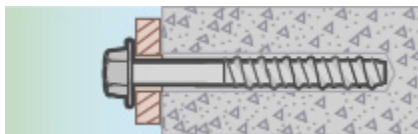

3. Monteringen er ferdig.