



NIVÅSKRUE

Montering


ESSVE
GET IT DONE

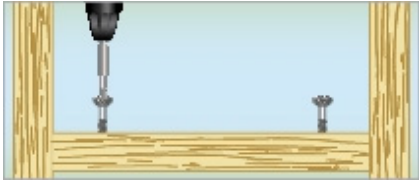

1. Monter nivåskruene så nær ytterkantene av karmen som mulig. Minst to skruer per vindu. Har vinduet midtstolpe, skal det monteres en nivåskruer også der. Grovjustere skruene slik at de er i vater. Montering i betong krever forboring med 6 mm bor, i tegl 5 mm og i lettbetong 10 mm + GXL Fasadeplugg. Nivåskruen monteres med TX30 bits.

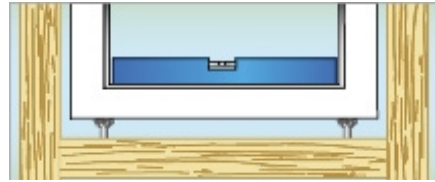

2. Plasser vinduet oppå nivåskruene. Luftspalten under vinduet bør være ca 15 mm.

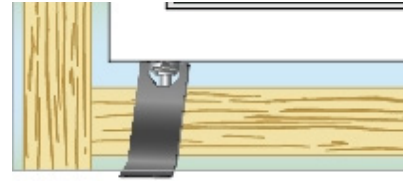

3. Bruk et vater og finjuster med justeringsverktøyet, slik at vinduet er i vater. Monter med karmskruer.